


MANUALE UTENTE

IT ITALIANO

080.758 SMART BASE





Manuale
nella propria lingua?



Vedere la copertina
posteriore

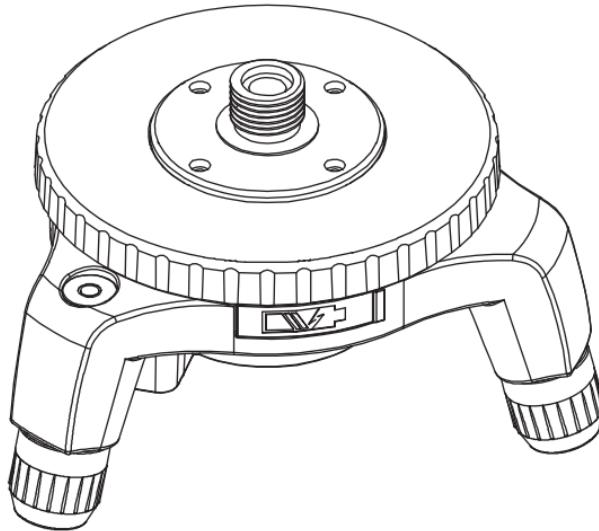

FUTECH
futech-tools.com

PANORAMICA

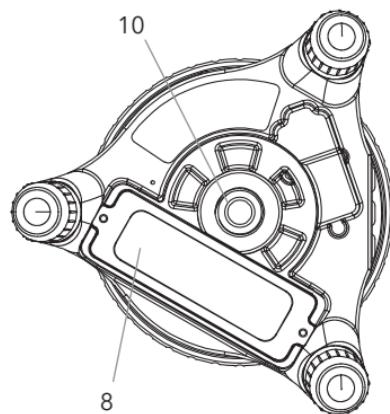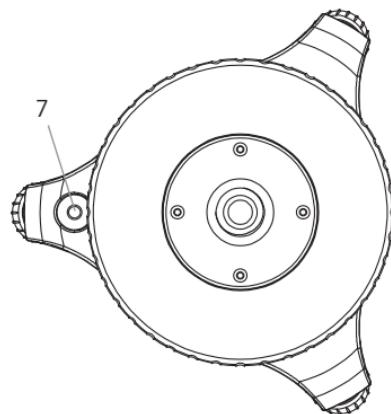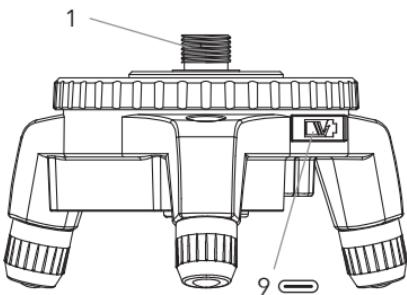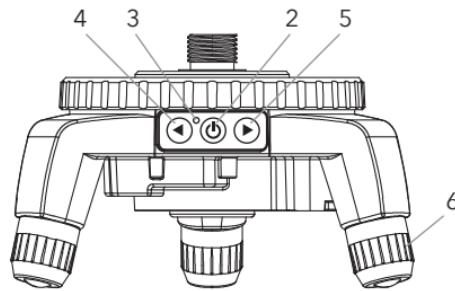

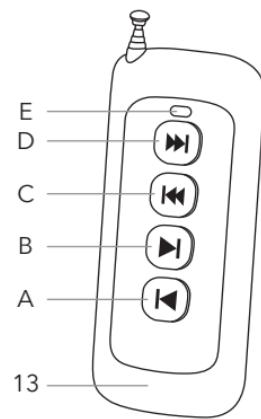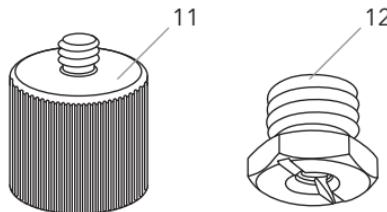

■ SMART BASE

- 1 Vite 5/8" (M)
- 2 Pulsante di accensione/spegnimento
- 3 Indicatore LED
- 4 Freccia sinistra (↺ - Antiorario)
- 5 Freccia destra (↻ - Orario)
- 6 Piedini regolabili
- 7 Livella a bolla circolare
- 8 Vano batteria (batteria al litio integrata)
- 9 Porta di ricarica USB-C per caricatore 5 V 1 A (non incluso)
- 10 Vite 5/8" (F)
- 11 Adattatore da 5/8" F a 1/4" M
- 12 Adattatore da 1/4" F a 5/8" M
- 13 Telecomando

■ TELECOMANDO

- A Freccia sinistra (↺ - Antiorario)
- B Freccia destra (↻ - Orario)
- C Doppia freccia sinistra (↺ - Antiorario)
- D Doppia freccia destra (↻ - Orario)
- E Indicatore LED

BATTERIA

■ SMART BASE

La batteria agli ioni di litio, modello 18650, 260 mAh, è preinstallata nella smart base. Per ricaricarla, utilizzare un caricatore da 5 V 1 A (non incluso) con un cavo USB-C.

— INDICATORI DI STATO DELLA BATTERIA

- Quando la batteria della smart base è quasi scarica, l'indicatore LED [3] lampeggerà in rosso. Ricaricare la batteria il prima possibile.
- Durante la ricarica della batteria, l'indicatore LED [3] lampeggerà in verde.
- Una volta che la batteria è completamente carica, l'indicatore LED [3] rimarrà acceso in verde fisso.

■ TELECOMANDO

Il telecomando funziona con una batteria alcalina 12 V 23A. È possibile sostituire questa batteria quando il telecomando non funziona più correttamente o non trasmette alcun segnale. Se si prevede di conservare il telecomando per un periodo prolungato o se non viene più utilizzato, rimuovere la batteria per evitare perdite o danni.

TELECOMANDO

Il telecomando incluso consente di azionare la smart base a una distanza superiore a 60 metri, con due diverse velocità. Tuttavia, si noti che alcuni fattori ambientali possono ridurre la portata effettiva del telecomando.

Il telecomando è normalmente già abbinato alla base intelligente in fabbrica. Se, per qualsiasi motivo, l'abbinamento non è stato effettuato o se è necessario sostituire il telecomando con uno nuovo, è possibile procedere all'abbinamento come segue:

- Tenere premuto il pulsante Freccia sinistra [4]. L'indicatore LED [3] inizierà a lampeggiare rapidamente.
- Mentre si tiene premuto il pulsante Freccia sinistra [4], premere uno dei quattro pulsanti [A-D] sul telecomando.
- L'indicatore LED [3] lampeggerà ora in rosso tre volte, più lentamente. Questo conferma che l'abbinamento tra la base intelligente e il telecomando è avvenuto correttamente.
- A questo punto è possibile rilasciare il pulsante Freccia sinistra [4].



USO

■ ROTAZIONE MANUALE

— ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

- Tenere premuto il pulsante On/Off [2] per circa 0,5 secondi per accendere la smart base. L'indicatore LED [3] rimarrà acceso in verde fisso, indicando che la base intelligente è ora accesa.
- Per spegnere la base intelligente, tenere premuto il pulsante On/Off [2] per 2 secondi. Quando l'indicatore LED [3] si spegne, la smart base è spenta.

— ROTAZIONE IN SENSO ORARIO

Premere brevemente la Freccia destra [5] sulla smart base oppure la Freccia destra [B] sul telecomando per ruotare la smart base di un passo in senso orario. L'indicatore LED [3] lampeggerà una volta brevemente.

Per ruotare di una distanza maggiore in senso orario, tenere premuta la Freccia destra [5] sulla smart base oppure la Freccia destra [B] sul telecomando. La smart base continuerà a ruotare finché il pulsante viene tenuto premuto. In questo caso, l'indicatore LED [3] lampeggerà più volte fino al rilascio del pulsante.

Per una velocità di rotazione più elevata, utilizzare invece la Doppia freccia destra [D] del telecomando. Tenendo premuto questo pulsante, la smart base ruoterà a una velocità superiore fino al rilascio.

— ROTAZIONE IN SENSO ANTIORARIO

Premere brevemente la Freccia sinistra [4] sulla smart base oppure la Freccia sinistra [A] sul telecomando per ruotare la smart base di un passo in senso antiorario. L'indicatore LED [3] lampeggerà una volta brevemente.

Per ruotare di una distanza maggiore in senso antiorario, tenere premuta la Freccia sinistra [4] sulla smart base oppure la Freccia sinistra [A] sul telecomando. La smart base continuerà a ruotare finché il pulsante viene tenuto premuto. In questo caso, l'indicatore LED [3] lampeggerà più volte fino al rilascio del pulsante.

Per una velocità di rotazione più elevata, utilizzare invece la Doppia freccia sinistra [C] del telecomando. Tenendo premuto questo pulsante, la smart base ruoterà a una velocità superiore fino al rilascio.

NOTA

Quando si cambia il senso di rotazione, si verifica un ritardo inferiore a 1,5 secondi prima che la nuova direzione abbia effetto.

■ ROTAZIONE CONTINUA

La smart base può inoltre ruotare continuamente nella direzione desiderata con una singola pressione di un pulsante, fino a quando la funzione di rotazione non viene nuovamente disattivata.

— ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Attivare la modalità di rotazione continua tenendo premuti contemporaneamente il pulsante Freccia sinistra [4] della smart base e il pulsante On/Off [2] per circa 0,5 secondi, fino a quando l'indicatore LED [3] si accende in rosso fisso. Questo indica che la base intelligente è ora in modalità di rotazione continua.

— ROTAZIONE IN SENSO ORARIO

Per ruotare in senso orario, premere brevemente la Freccia destra [5] della smart base.

Per arrestare la rotazione, premere nuovamente la Freccia destra [5] della smart base.

— ROTAZIONE IN SENSO ANTIORARIO

Per ruotare in senso antiorario, premere brevemente la Freccia sinistra [4] della smart base.

Per arrestare la rotazione, premere nuovamente la Freccia sinistra [4] della smart base.

NOTA

È inoltre possibile cambiare immediatamente il senso di rotazione premendo il pulsante della direzione opposta.

Quando si passa da un senso di rotazione all'altro, si verifica un ritardo inferiore a 1,5 secondi prima che la nuova direzione entri in funzione.

— FUNZIONI DEL TELECOMANDO

L'utilizzo del telecomando mentre la smart base è in modalità di rotazione continua interrompe il movimento continuo e lo sovrascrive con la funzione corrispondente del telecomando. Tuttavia, la modalità di rotazione continua in sé non viene disattivata.

Le funzioni del telecomando rimangono le stesse della modalità di rotazione manuale, consentendo di controllare la smart base come di consueto.

Per riprendere la rotazione continua, è necessario utilizzare la Freccia sinistra [4] della smart base oppure la Freccia destra [5] della smart base, come descritto in precedenza.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Futech (Belgio) dichiara sotto la propria responsabilità che questo dispositivo:

- 080.758 SMART BASE

è conforme agli standard

RED DIRECTIVE 2014/53/EU:

Articolo 3.1a

- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017

Articolo 3.2b

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
- EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020

Articolo 3.2

- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
- ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Lier, Belgio,
Marzo, 2025
Patrick Waüters

Include

- Smart base
- Telecomando con batterie
- Adattatore da 5/8" M a 1/4" F
- Adattatore da 1/4" M a 5/8" F
- Cavo di ricarica USB-C
- Manuale di istruzioni

MANUALE UTENTE

altre lingue:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENČINA



SV SVENSKA



- Facebook
@futechtools
- LinkedIn
futechtools
- World Wide Web
futech-tools.com
- YouTube
@futechtools