
MANUEL D'UTILISATION

FR FRANÇAIS


033.05R MULTICROSS 5 POINT UNIQUE ROUGE
033.05G MULTICROSS 5 POINT UNIQUE VERT

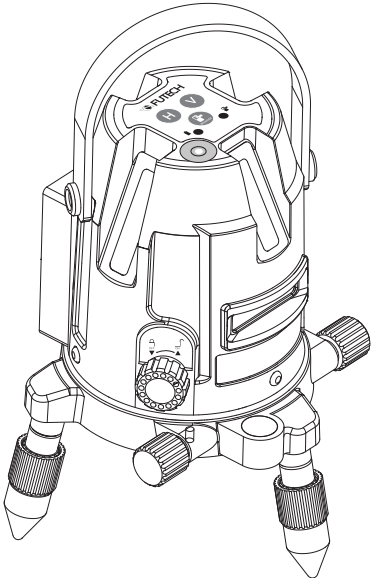


Manuel dans votre langue ? **Vérifiez la couverture arrière**

FUTECH
futech-tools.com

VUE D'ENSEMBLE

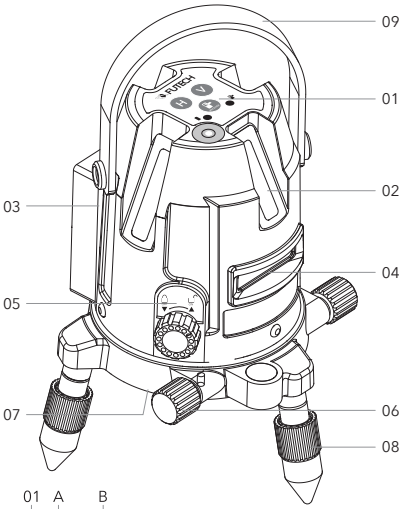

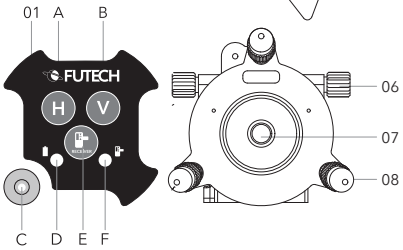

BOÎTIER

01 Clavier
02 Sortie laser verticale
03 Compartiment de la batterie
04 Sortie laser horizontale
05 Bouton Marche / Arrêt - Verrouillage du pendule
06 Réglage fin
07 Filetage trépied 5/8" / Point d'aplomb
08 Pied réglable
09 Courroie

CLAVIER

A Bouton H pour les lignes horizontales
B Bouton V pour les lignes verticales
C Fiolle
D LED indicateur de batterie
E Bouton du récepteur
F LED indicateur du récepteur

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

	NOM	FONCTION	
05	Bouton Marche / Arrêt - Verrouillage du pendule	Tourner à droite	Allumez l'appareil - Déverrouillez le pendule
		Tourner à gauche	Éteignez l'appareil - Verrouillez le pendule
A	Bouton H pour les lignes horizontales	Appuyer	(Dés)activez les lignes laser horizontales
B	Bouton V pour les lignes verticales	Appuyer	(Dés)activez les lignes laser verticales
E	Bouton du récepteur	Appuyer	(Dés)activez le mode récepteur
F	LED indicateur de batterie	Non	Le laser est ÉTEINT
		Vert, continu	Le laser est ALLUMÉ
		Vert, clignotant	Le laser est ALLUMÉ, la batterie est faible
G	LED indicateur du récepteur	Non	Mode récepteur désactivé
		Vert, continu	Le mode récepteur est actif. La détection avec le récepteur laser est possible

SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité fournies dans le livret séparé fourni avec l'appareil.

RAYONNEMENT LASER – Produit laser de classe 3R. – Ne

regardez pas le faisceau

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tous les films de protection.

Placez la batterie LI-ION fournie dans le compartiment à batterie [03]. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

BATTERIE ET CHARGEUR

La batterie LI-ION fournie peut être placée dans le compartiment à batterie [03].

Pour charger cette batterie, vous pouvez utiliser le chargeur fourni.

IMPORTANT

Pour éviter tout risque, n'utilisez que le chargeur et la batterie fournis avec l'instrument laser.

NE LAISSEZ PAS UNE BATTERIE EN CHARGE SANS SURVEILLANCE.

UTILISATION

Tournez à droite avec le bouton Marche / Arrêt [05] pour allumer l'appareil.

REMARQUE


Le choix du trépied détermine la facilité d'utilisation de l'appareil.

ALIGNEMENT HORIZONTAL

- Déverrouillez le verrou du pendule [05]
- Activez les lignes laser horizontales avec le bouton H [A]

Les lignes laser horizontales sont nivelées avec le mécanisme de nivellement à pendule, lorsqu'il est placé dans la plage de nivellement.

- Vous pouvez activer ou désactiver les lignes laser en appuyant sur le bouton H [A]

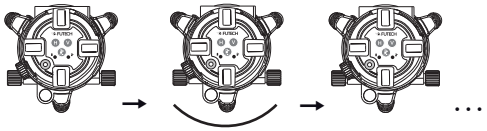

REMARQUE

Il est conseillé de placer la ligne horizontale à la hauteur de votre travail.


■ ALIGNEMENT VERTICAL

· Déverrouillez le verrou du pendule **[05]**

· Activez les lignes laser verticales avec le bouton V **[B]**

Les lignes laser verticales sont nivelées grâce au mécanisme de nivellement à pendule, lorsqu'il est placé dans la plage de nivellement.

· Vous pouvez activer ou désactiver les lignes laser en appuyant le nombre de fois nécessaire pour obtenir le nombre souhaité de lignes laser à l'aide du bouton V **[B]**




REMARQUE

Lorsque au moins deux lignes verticales sont allumées, vous pouvez mesurer un angle exact de 90° ou afficher une ligne de plomb (ligne imaginaire entre la croix au sol et la croix au plafond)


■ AUTO-NIVELLEMENT

Après avoir allumé l'appareil, le mécanisme de nivellement à pendule est libéré et l'instrument peut se niveler automatiquement.

Le laser peut se niveler automatiquement dans une plage d'environ 3° dans toutes les directions. Cela signifie que le laser peut afficher des lignes 100% horizontales ou verticales lorsqu'il est placé sur une surface inclinée d'environ 3° maximum.

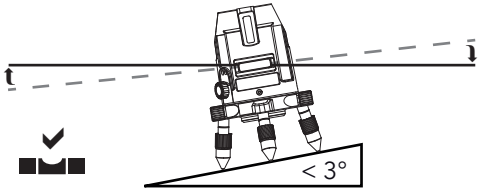

Si le laser est placé sur une surface dépassant les 3°, une ligne laser horizontale ou verticale nivelée ne sera plus possible, les lignes laser commenceront à clignoter.

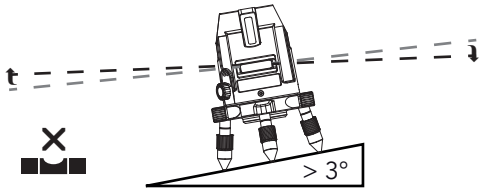

Placez l'appareil laser sur une surface plus plate, dans la plage de nivellement de 3°, ou tournez le pied réglable [08] pour amener l'appareil dans la plage de nivellement de 3° si possible. Le laser se nivellera automatiquement lorsqu'il sera placé dans sa plage de nivellement.

REMARQUE

Lorsqu'un trépied est utilisé, les pieds réglables n'auront aucun effet.

UTILISATION D'UN RÉCEPTEUR LASER

Lorsque vous travaillez sur de longues distances ou que le lieu de travail est très lumineux, les lignes laser seront moins visibles à l'œil nu. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un récepteur laser pour détecter les lignes laser.

Appuyez sur le bouton du récepteur [E] pour activer le mode récepteur. Le témoin LED du récepteur [F] sur l'appareil s'allumera en vert.

Lorsque le mode récepteur est activé, la ligne laser clignotera très rapidement. À l'œil nu, il semble que l'intensité de la ou des lignes laser diminue légèrement.

Lorsque le mode est activé, vous pouvez localiser les lignes laser avec un récepteur.

· Appuyez à nouveau sur le bouton du récepteur [F] pour désactiver le mode récepteur.

Il semble que les lignes laser deviennent à nouveau plus lumineuses (elles arrêtent de clignoter). La détection par un récepteur laser n'est plus possible.

SPÉCIFICATIONS

	033.05R	033.05G
Visibilité		
Précision	1,5mm / 10m	
Portée (avec récepteur)	jusqu'à 2x 50m (avec récepteur)	
Résistance à la poussière et à l'eau	IP54	
Batterie	Li-ion (inclus) ou 4x AA	
Auto-nivellement	Nivellement par pendule	
Plage d'auto-nivellement	± 2°	
Vis intégrée pour trépied	5/8"	
Fréquence du laser	10KHz (en mode récepteur)	
Classe laser	Classe 3R 635nm >1mW / <mW	Classe 3R 510 - 530nm >1mW / <mW
Température de fonctionnement	-10 à 40°C	
Dimensions	117 x 116 x 177 mm	
Poids	0,79 kg	

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Futech (Belgique) déclare sous sa propre responsabilité que ces appareils :

- 033.05R MULTICROSS 5 Point Rouge Unique
- 033.05G MULTICROSS 5 Point Vert Unique

sont conformes aux normes

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 60825-1:2014 EN 61010-1:2010

conformément aux dispositions de la ou des directives

2014/30/UE 2014/35/UE.

Lier, Belgique,
20 décembre 2023
Patrick Waûters



Les erreurs d'impression potentielles sont réservées. Les images utilisées ne sont pas contractuelles. Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.

MANUEL D'UTILISATION

autres langues :

DA DANSK

DE DEUTSCH

ES ESPAÑOL

ET EESTI KEEL

FI SUOMEN KIELI

FR FRANÇAIS

IS ÍSLENSKA

IT ITALIANO

NL NEDERLANDS

NO NORSK

PT PORTUGUÊS

SL SLOVENŠČINA

SV SVENSKA

FUTECH

Facebook
@futechtools

LinkedIn
futechtools

World Wide Web
futech-tools.com

YouTube
@futechtools

26102314O240