
MANUALE UTENTE

033.05R MULTICROSS 5 PUNTO SINGOLO ROSSO
033.05G MULTICROSS 5 PUNTO SINGOLO VERDE

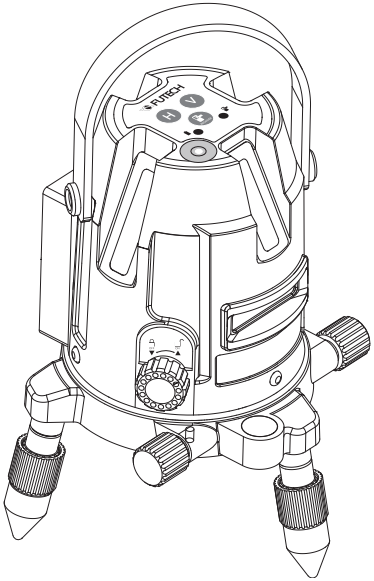


IT ITALIANO

Manuale nella tua lingua?
Controlla la copertina posteriore

FUTECH
futech-tools.com

PANORAMICA

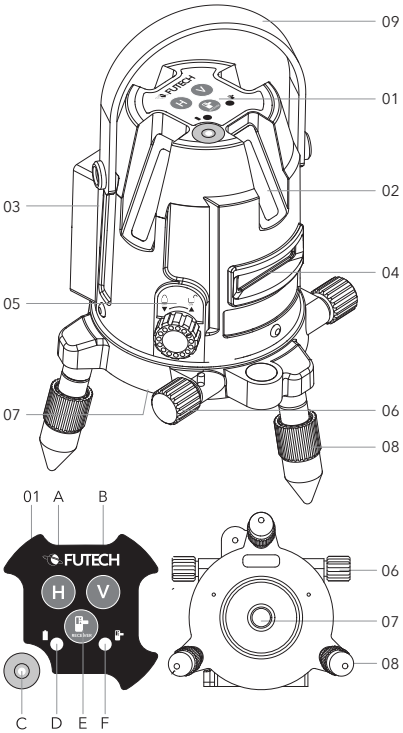

ALLOGGIAMENTO

01 Tastierino
02 Uscita laser verticale
03 Vano batteria
04 Uscita laser orizzontale
05 Manopola On / Off - Blocco pendolo
06 Regolazione fine
07 Filettatura per treppiede 5/8" / Punto a piombo
08 Piede regolabile
09 Cintura

TASTIERINO

A Pulsante H per linee orizzontali
B Pulsante V per linee verticali
C Fiala
D Indicatore LED batteria
E Pulsante ricevitore
F Indicatore LED ricevitore

GUIDA RAPIDA

	NOME	FUNZIONE	
05	Manopola On / Off - Blocco pendolo	Ruota a destra	Accendi il dispositivo - Sblocca il pendolo
		Ruota a sinistra	Spegni il dispositivo - Blocca il pendolo
A	Pulsante H per linee orizzontali	Premere	(Dis)attiva le linee laser orizzontali
B	Pulsante V per linee verticali	Premere	(Dis)attiva le linee laser verticali
E	Pulsante ricevitore	Premere	(Dis)attiva la modalità ricevitore
F	Indicatore LED batteria	No	Il laser è SPENTO
		Verde, continuo	Il laser è ACCESO
		Verde, lampeggiante	Il laser è ACCESO, la batteria è scarica
G	Indicatore LED ricevitore	No	Modalità ricevitore disattivata
		Verde, continuo	La modalità ricevitore è attiva. Il rilevamento con ricevitore laser è possibile

SICUREZZA

Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza fornite in

l'opuscolo separato fornito con il dispositivo.

RADIAZIONE LASER – Prodotto laser di Classe 3R. – Non

guardare direttamente nel raggio

PRIMA ACCENSIONE

Rimuovere tutte le pellicole protettive.

Inserire la batteria agli ioni di litio fornita nel vano batteria [03]. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

BATTERIA E CARICABATTERIE

La batteria agli ioni di litio FORNITA PUÒ ESSERE INSERITA NEL VANO BATTERIA [03].

Per caricare questa batteria, è possibile utilizzare il caricabatterie fornito.

IMPORTANTE

Per evitare qualsiasi rischio, utilizzare solo il caricabatterie e la batteria forniti con lo strumento laser.

NON LASCIARE UNA BATTERIA IN CARICA INCUSTODITA.

USO

Ruotare a destra la manopola On / Off [05] per accendere il dispositivo.

NOTA


La scelta del treppiede determina la facilità d'uso del dispositivo.

ALLINEAMENTO ORIZZONTALE

- Sblocca il blocco pendolo [05]
- Attivare le linee laser orizzontali con il pulsante H [A]

Le linee laser orizzontali vengono livellate con il meccanismo di livellamento a pendolo, quando è posizionato all'interno dell'intervallo di autolivellamento.

- È possibile attivare o disattivare le linee laser premendo il pulsante H [A]

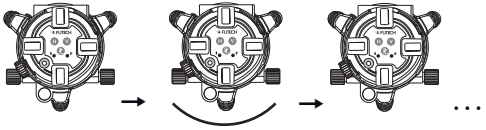

NOTA

Si consiglia di posizionare la linea orizzontale all'altezza di lavoro.


■ ALLINEAMENTO VERTICALE

· Sblocca il blocco pendolo [05]

· Attivare le linee laser verticali con il pulsante V [B]

Le linee laser verticali vengono livellate con il meccanismo di livellamento a pendolo, quando è posizionato all'interno dell'intervallo di autolivellamento.

· È possibile attivare o disattivare le linee laser premendo il pulsante V [B] il numero di volte necessario per ottenere il numero desiderato di linee laser.




NOTA

Quando sono attivate almeno due linee verticali, è possibile misurare un angolo esatto di 90° o visualizzare una linea a piombo (linea immaginaria tra la croce sul pavimento e la croce sul soffitto)


■ AUTOLIVELLAMENTO

Dopo l'accensione del dispositivo, il meccanismo di livellamento a pendolo viene rilasciato e lo strumento è in grado di autolivellarsi.

Il laser può autolivellarsi in un intervallo di circa 3° in ogni direzione. Ciò significa che il laser può proiettare linee orizzontali o verticali perfette quando è posizionato su una superficie inclinata di massimo circa 3°

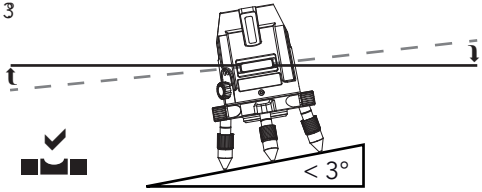

Nel caso in cui il laser sia posizionato su una superficie che supera i 3°, non sarà più possibile ottenere una linea laser orizzontale o verticale livellata e le linee laser inizieranno a lampeggiare.

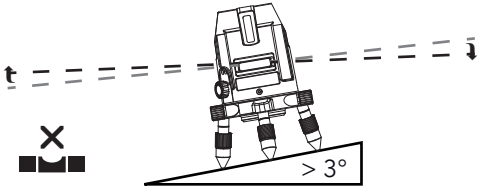

Posizionare il dispositivo laser su una superficie più piana, all'interno dell'intervallo di autolivellamento di 3°, oppure regolare il piedino regolabile [08] per portare il dispositivo entro l'intervallo di autolivellamento di 3°, se possibile. Il laser si autolivellerà automaticamente quando sarà all'interno del suo intervallo di autolivellamento.

NOTA

Quando si utilizza un treppiede, i piedini regolabili non avranno alcun effetto.

UTILIZZO DI UN RICEVITORE LASER

Quando si lavora su lunghe distanze o il luogo di lavoro è molto luminoso, le linee laser saranno meno visibili all'occhio umano. In questo caso, è possibile utilizzare un ricevitore laser per rilevare le linee laser.

Premere il pulsante ricevitore [E] per attivare la modalità ricevitore. Il LED indicatore ricevitore [F] sul dispositivo si illuminerà di verde.

Quando la modalità ricevitore è attivata, la linea laser pulsa molto rapidamente. All'occhio umano sembra che l'intensità della/e linea/e laser diminuisca leggermente.

Quando è attivata, è possibile individuare le linee laser con un ricevitore.

· Premere nuovamente il pulsante ricevitore [F] per disattivare la modalità ricevitore.

Sembra che le linee laser diventino nuovamente più luminose (smettono di pulsare). La rilevazione tramite ricevitore laser non è più possibile.

SPECIFICHE

	033.05R	033.05G
Visibilità		
Precisione	1,5mm / 10m	
Portata (con ricevitore)	fino a 2x 50m (con ricevitore)	
Resistenza a polvere e acqua	IP54	
Batteria	Batteria agli ioni di litio (inclusa) o 4x AA	
Livellamento	Livellamento a pendolo	
Intervallo di autolivellamento	± 2°	
Vite integrata per treppiede	5/8"	
Frequenza laser	10KHz (in modalità ricevitore)	
Classe laser	Classe 3R 635nm >1mW / <mW	Classe 3R 510 - 530nm >1mW / <mW
Temperatura di esercizio	-10 a 40°C	
Dimensioni	117 x 116 x 177 mm	
Peso	0,79 kg	

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Futech (Belgio) dichiara sotto la propria responsabilità che questi dispositivi:

- 033.05R MULTICROSS 5 Punto Singolo Rosso
- 033.05G MULTICROSS 5 Punto Singolo Verde

sono conformi alle normative

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 60825-1:2014 EN 61010-1:2010

secondo le disposizioni della(e) Direttiva(e)

2014/30/UE 2014/35/UE.

Lier, Belgio,

20 dicembre 2023

Patrick Waûters



Eventuali errori di stampa sono riservati. Le immagini utilizzate sono indicative. Tutte le caratteristiche, funzionalità e altre specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.

MANUALE UTENTE

altre lingue:

DA DANSK

DE DEUTSCH

ES ESPAÑOL

ET EESTI KEEL

FI SUOMEN KIELI

FR FRANÇAIS

IS ÍSLENSKA

IT ITALIANO

NL OLANDESE

NO NORVEGESE

PT PORTUGUÊS

SL SLOVENŠČINA

SV SVEDESE

FUTECH

Facebook
@futechtools

LinkedIn
futechtools

World Wide Web
futech-tools.com

YouTube
@futechtools

26102110285I