

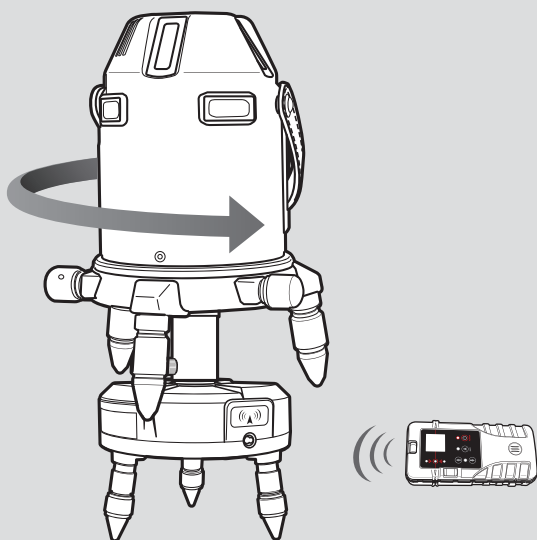


SMART-BASE

NAVODILA ZA UPORABO (SVN)

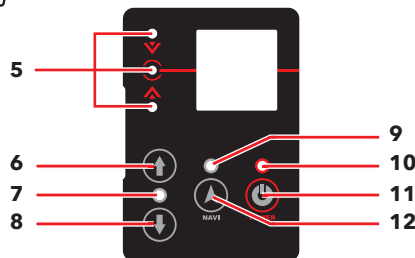

1. DODATKI IN FUNKCIJE

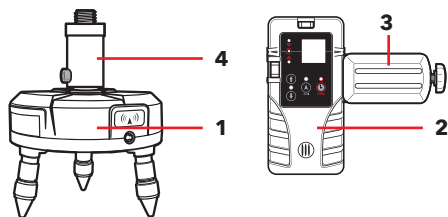

1. Podnožje
2. Sprejemnik
3. Spojka (za sprejemnik)
4. Adapter 5/8
5. Laserska linija LED
6. Gumb navzgor
7. Laserska linija LED
8. Gumb navzdol
9. LED gumba NAVI
10. LED-indikator delovanja
11. Gumb za vklop/izklop
12. Gumb NAVI

2. TEHNIČNI PODATKI

Postaja Smart-Base

- Baterija: 3 x AAA (NIMH)
- Napetost: 3-4,8 V
(če je napetost baterije < 3 V, LED utripa)
- Delovna temperatura: -10~50 °C
- Funkcija za samodejni izklop: Naprava se samodejno izklopi, če 10 minut ne naredite ničesar.
- Čas delovanja: več kot 6 ur

Sprejemnik Smart-Base

- Razdalja sprejemanja: maks. 80 m.
- Delovna razdalja Smart-Base: maks. 25 m.
- Natančnost sprejemanja: 0,5 mm (1,5~15 m)
- Baterija: 4 x AAA (NIMH)
- Napetost: 4,4-6,4 V
(če je napetost baterije < 4,4 V, LED utripa)
- Delovna temp: -10~50 °C
- Samodejni izklop: Če sprejemnik ne sprejme laserskega žarka več kot 10 min, se naprava samodejno izklopi.
- Čas delovanja: več kot 30 ur

3. UPORABA

Postaja Smart-Base

1. Vklop/izklop napajanja: Če pritisnete gumb NAVI na sprejemniku za 0,5 s, začne LED gumba NAVI utripati, dokler se ne oglasi z »bibi« (2 zvoka) za približno 2 sekundi.
2. Nizka raven napolnjenosti baterije: Če je napetost baterije manj kot 3 V, LED utripa (vklop: 0,1 s/izklop: 0,9 s).
3. Samodejni izklop: Naprava se samodejno izklopi, če 10 minut ne naredite ničesar
4. Določanje ničelne točke koračnega motorja: Pri vstopu v način NAVI se koračni motor vrne v ničelno točko in LED utripa (vklop: 0,9 s/izklop: 0,1 s). Ko je pripravljen, LED neprekinjeno sveti. Če med vračanjem v ničelno točko pritisnete gumb za premik navzgor ali navzdol, da se aktivira NAVI, se NAVI zažene, ko se vračanje v ničelno točko zaključi.
5. NAVI se zažene in LED-indikator utripa (vklop: 0,5 s/

izklop: 0,5 s): Laserski žarek gre prvič skozi sprejemnik, pri čemer se niveliranje začasno za 3 sekunde zaustavi. Ko je funkcija NAVI pripravljena, LED-indikator neprekinjeno sveti.

6. Funkcija NAVI se ne more pripraviti v eni minuti; način NAVI se samodejno zapusti in LED-indikator neprekinjeno sveti.

Sprejemnik Smart-Base

1. Vklop/izklop naprave: Za eno minuto pritisnete gumb za vklop/izklop.
2. Nizka raven napolnjenosti: Če je napetost baterije manj kot 4,4 V, LED utripa.
3. Nastavitev glasnosti: Nastavite glasnost tako, da enkrat pritisnete na gumb za vklop/izklop.
4. Samodejni izklop: Naprava se samodejno izklopi, če sprejemnik 10 minut ne deluje. Pred izklopom se oglasi kratek zvočni opomnik za 10 minut.
5. Preklop načina: z izbiro načina preklopa z gumbom NAVI. Če je LED gumba NAVI vklopljen, je način NAVI vklopljen. Če je LED gumba NAVI izklopljen, je način NAVI izklopljen.
6. Aktiviranje krmarjenja: Ko je LED guma NAVI vklopljen, pritisnete gumb za premik navzgor oziroma navzdol, da zaženete funkcijo NAVI. Ko je funkcija NAVI pripravljena, se način NAVI samodejno izklopi

4. NAVODILA ZA POVEZAVO RFID MED PODNOŽJEM IN SPREJEMNIKOM

1. Odklopite napajanje s podnožja NAVI in potrdite, da je popolnoma izpraznjeno (po približno eni minuti ali če kratkostično vežete pozitivni in negativni pol).
2. Ko je sprejemnik izklopljen, pritisnite in držite gumb za premik navzgor oziroma navzdol, nato za eno minuto pritisnete gumb za vklop/izklop. Ko LED-indikatorja delovanja in gumba NAVI izmenjuje utripata, to pomeni stanje prepoznavanja kodiranja.
3. Ko je napajanje podnožja NAVI priključeno, se sprejemnik samodejno izklopi in dokonča prepoznavanje kodiranja.
4. Sprejemnik se bo zaustavil, če prepoznavanje kodiranja ne uspe v 20 sekundah.
5. Ko je napajanje vklopljeno, se koračni motor vrne v ničelno točko (najdlje 18 sekund) in nato samodejno izklopi.
6. Naslov za prepoznavanje kodiranja je 3 bajte, 125 kanalov, skupaj 2,1 milijona kombinacij. Sočasno lahko deluje več skupin NAVI brez nepravilnosti v delovanju ali interference.