




150.40.A

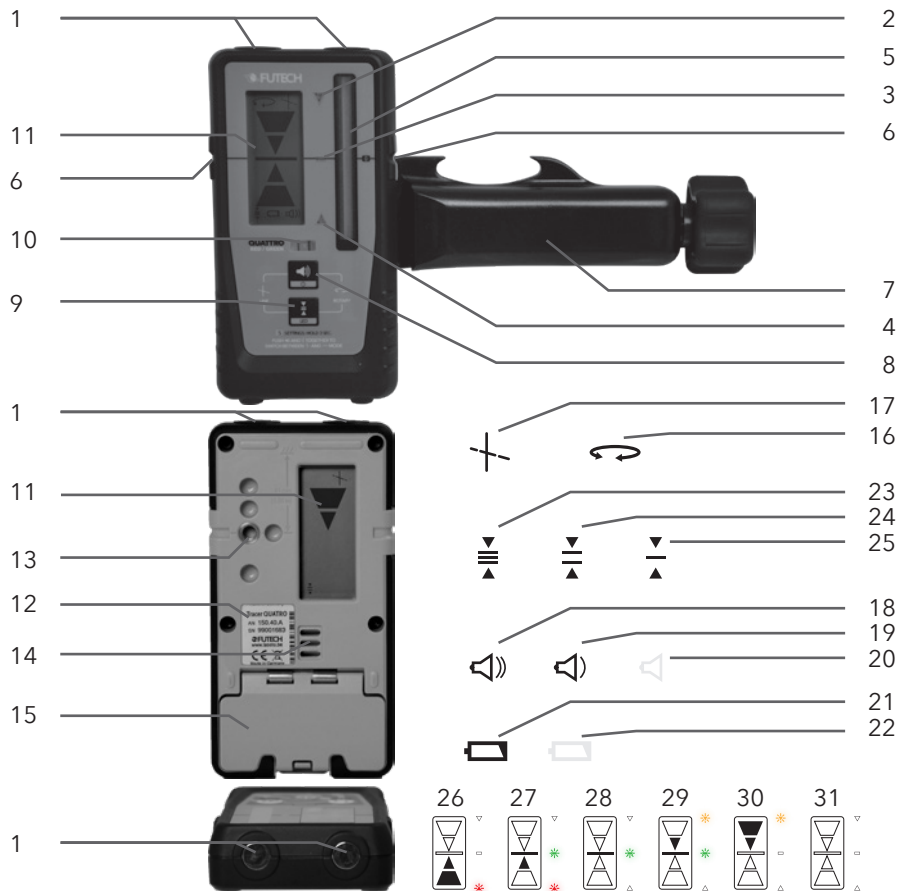

1. Magneetti
2. Merkkivalo (oranssi)
3. Merkkivalo (vihreä)
4. Merkkivalo (punainen)
5. Lasersäteen havaitsemisalue
6. Merkintäura
7. Puristin
8. Virtapainike
9. Äänenvoimakkuus/käyttötila
10. Tarkkuus/merkkivalot
11. Vesivaaka
12. Näyttö
13. Tyypikilpi sarjanumerolla
14. Puristimen kiinnityskierre
15. Äänimerkki
16. Akkukotelon luukku ja salpa

Näyttö

17. Pyörivä laser -tila
18. Linjalaser-tila
19. Äänimerkin suuri voimakkuus
20. Äänimerkin pieni voimakkuus
21. Äänimerkki pois
22. Akun heikko varaustila
23. Akun varaustila OK
24. Tarkkuus: Karkea, 3 mm
25. Tarkkuus: Keskitaso, 2 mm
26. Tarkkuus: Hieno, 1 mm
27. Aivan liian alhaalla / tiheä äänimerkki
28. Liian alhaalla / tiheä äänimerkki
29. Linjassa / jatkuva äänimerkki
30. Liian ylhäällä / harva äänimerkki
31. Aivan liian ylhäällä / harva äänimerkki
32. Ei laseria / ei äänimerkkiä

Valitusta käyttötilasta riippuen vastaanotin havaitsee joko pyörivien lasereiden lasersäteet (punainen ja vihreä) tai vastaanotintoiminnolla varustettujen linjalasereiden (vaaka- tai pystysuuntaiset) laserlinjat. Mikä tahansa muu kuin yllä kuvattu käyttö tulkitaan ohjeenvastaiseksi käytöksi.

Käyttöönotto

Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja äläkä pudota sitä.

Akun asettaminen/vaihtaminen

- Vaihda akku, jos akun symboli (22) tulee näkyviin.
- Avaa akkukotelon kansi (16)
- Poista akku ja aseta uusi akku paikalleen (huomioi napaisuus)
- Hävitä käytetty akku (katso ympäristönsuojelua koskeva luku)

Käyttö

Laitteen kytkeminen päälle/pois

Paina virtapainiketta (8)

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina äänenvoimakkuuspainiketta (9) lyhyesti, tarvittaessa toisen kerran

- äänimerkin äänenvoimakkuus säätyy suurelle/pienelle/pois

Käyttötilan valinta

Paina äänenvoimakkuuspainiketta (9) vähintään 3 sekunnin ajan.

- vaihtaa pyörivästä laserista linjalaseriin ja päinvastoin

Tarkkuuden säätö

Paina tarkkuus-painiketta (10) lyhyesti, tarvittaessa toisen kerran

- lukemien tarkkuusasetus säätyy karkealle/keskitasolle/hienolle

Merkkivalojen aktivointi/passivointi

Paina tarkkuus-painiketta (10) vähintään 3 sekunnin ajan.

Käyttö

- Pidä laitetta pystysuunnassa (pystysuuntaista laserin tasoa käytettäessä: vaakasuunnassa) ja siirrä se laserin tasolle.
- Huomioi äänimerkit ja näytöllä (merkkivaloina) näkyvät nuolet.

HUOMAUTUS

- Kun laite kytketään päälle, sama tila tulee käyttöön kuin laitetta sammutettaessa.
- Jos laite on linjalaser-tilassa, se tunnistaa vain sen linjalaservalotyyppin, jonka se havaitsee ensimmäisenä virran päällekytkennän jälkeen.

Ylläpito ja hoito

- Pidä laite ja erityisesti lasersäteet havaitsemisalue aina puhtaana!
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.
- Jos laite on hyvin likainen, se voidaan huuhdella juoksevan veden alla.
- Älä käytä painepesuria.
- Anna laitteen kuivua täysin, ennen kuin asetat sen suljettuun koteloön säilytystä varten. Jäännöskosteus voi aiheuttaa akkukontaktien korroosiota. Tällaisessa tilanteessa takuu raukeaa.
- Mikäli havaitset puutteita tai laitteeseen tulee vika, toimita se Futechille tarkastusta ja korjausta varten.
- Ilmoita aina laitteen sarjanumero (katso tyyppikilpi), kun tarvitset teknistä tukea tai teet varaosatilauksen.

TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVAT LASERIT	PUNAINEN JA VIHREÄ / PYÖRIVÄ JA RISTILINJA
SUURIN TOIMINTASÄDE	RISTILINJA: 60 M PYÖRIVÄ: 200 M
HAVAITSEMISALUEEN KORKEUS	60 MM
ILMAISIMET EDESSÄ	NÄYTTÖ + MERKKIVALOT
ILMAISIMET TAKANA	NÄYTTÖ
ETÄISYYS LASERLÄHTEESEEN (MILLIMETREINÄ)	POIS
YHTEENSOPIVAT LASERTAAJUDET (VASTAANOTIN-TILASSA)	5-10 KHz
TARKKUUS	1-2-3 MM
SUOJAUSLUOKKA	IP67
MITAT	64 X 205 X 130 MM
PAINO	0,35 (0,53 LISÄVARUSTEIDEN KANSSA)

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme täten, että tämä tuote täyttää seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset:

Standardit

DIN EN 61000-6-1

DIN EN 61000-6-3

täyttää seuraavien direktiivien säädökset:

EY-direktiivi

2004/108/EY

2006/95/EY

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.