FUTECH

futech-tools.com

QUATTRO

MANUAL

150.40.A

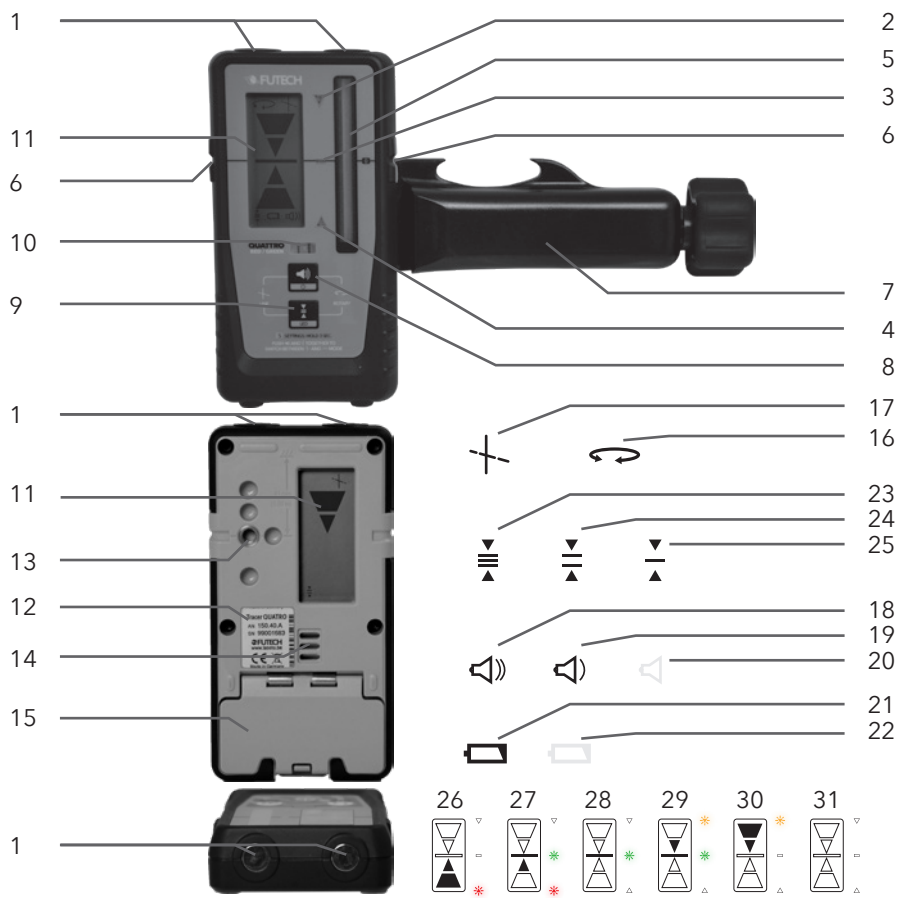

1. Íman
2. Indicador LED (laranja)
3. Indicador LED (verde)
4. Indicador LED (vermelho)
5. Área sensível de laser
6. Entalhe de marcação
7. Pinça
8. On/Off (ligado/desligado)
9. Volume/Modo de operação
10. Precisão/Ativação de LED
11. Nível
12. Ecrã
13. Placa de identificação com número de série
14. Rosca de fixação para a pinça
15. Avisador sonoro
16. Porta da bateria e trava

Ecrã

17. Modo "laser rotativo"
18. Modo "laser de linha"
19. Volume do alerta sonoro alto
20. Volume do alerta sonoro baixo
21. Volume do alerta sonoro desligado
22. Bateria fraca
23. Bateria OK
24. Precisão: grossa, 3 mm
25. Precisão: média, 2 mm
26. Precisão: fina, 1 mm
27. Tom de intervalo demasiado baixo/rápido
28. Tom de intervalo muito baixo/rápido
29. Tom no ponto/contínuo
30. Tom de intervalo demasiado alto/lento
31. Tom de intervalo muito alto/lento
32. Sem laser/Sem tom

Dependendo do modo de operação selecionado, o recetor deteta os feixes de laser (vermelho e verde) de lasers rotativos ou as linhas de laser (horizontal ou vertical) de lasers de linha com função de recetor de mão. Qualquer outra utilização para além da descrita acima será considerada imprópria.

Primeira utilização
Evite choques violentos ou deixar cair o aparelho.

Introduzir/substituir a pilha
· Troque a pilha se o símbolo da bateria (22) for mostrado.
· Abra a tampa da pilha (16).
· Remova a pilha e introduza uma nova (respeite a polaridade correta).
· Elimine a pilha usada (consulte o capítulo sobre proteção ambiental)

Operação
Ligar/desligar o dispositivo
Pressione o botão de Ligar/Desligar (On/Off, 8)

Ajustar o volume
Pressione o botão de volume (9) brevemente, se necessário repetidamente
· Alterna o volume do avisador sonoro entre Alto/Baixo/Desligado

Selecionar o modo de operação
Pressione o botão de volume (9) durante pelo menos 3 segundos.
· Muda de laser rotativo para laser de linha e vice-versa

Ajustar a precisão
Pressione o botão de precisão (10) brevemente, se necessário repetidamente
· Alterna a precisão das leituras entre Gross/Média/Fina

Ativar/desativar os LED
Pressione o botão de precisão (10) durante pelo menos 3 segundos.

Operação
- Segure o dispositivo verticalmente (no caso de um plano de laser vertical: horizontalmente) e mova-o para o plano de laser.
- Preste atenção aos sinais acústicos e setas no ecrã (LED).

NOTA
- *Quando o dispositivo é ligado, está no modo de operação que foi usado antes de ser desligado.*
- *Se estiver no modo de laser de linha, o dispositivo deteta apenas o tipo de laser de linha que foi detetado pela primeira vez após ser ligado.*

Manutenção e cuidados
- Mantenha o dispositivo sempre limpo, especialmente na área sensível do laser!
- Não use agentes de limpeza ou solventes.
- Se estiver muito sujo, o dispositivo pode ser limpo com água corrente.
- Não use limpeza de alta pressão.
- Deixe secar completamente antes de armazenar num recipiente fechado. A humidade residual pode resultar em corrosão dos contactos da pilha. Nesse caso, a nossa garantia expira.
- No caso improvável de falha ou defeito, o aparelho deve ser examinado e reparado pela Futech.
- Em todas as suas consultas e pedidos de peças sobressalentes, mencione sempre o número de série (veja a placa de identificação) do seu dispositivo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por esta via declaramos que este produto está em conformidade com as seguintes normas e diretivas:

Normas
DIN EN 61000-6-1
DIN EN 61000-6-3

de acordo com os regulamentos estipulados nas diretivas:

Diretiva CE
2004/108/EG
2006/95/EG

Alterações técnicas reservadas.
Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lasers adequados	Vermelho e verde/Rotativo e de linha cruzada
Alcance máximo	Linha cruzada: 60 m Rotativo: 200 m
Altura do campo de receção	60 mm
Indicador frontal	LCD+LED
Indicador traseiro	LCD
Distância ao indicador de laser (em mm)	Não
Frequências de laser adequadas (no modo recetor)	5-10 kHz
Precisão	1-2-3 mm
Proteção	IP67
Dimensões	64 x 205 x 130 mm
Peso	0,35 (0,53 com acessórios)