




008.02 DICE 2 RED  
008.02G DICE 2 GREEN  
008.03 DICE 3 RED

DICE 2

DICE 3

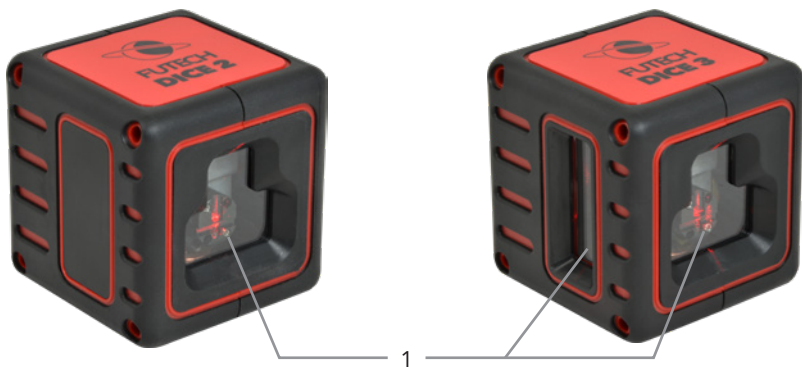

### Kassi

1. Leysirútgangur
2. Rafhlöðuhólf
3. Skrúfgangur fyrir þrífót 1/4"
4. Aflhnappur
5. Kveikja/slökkva hnappur / Flutningslás

## Notkun í fyrsta skipti

Fjarlægðu allar hlífðarfilmur þar sem þær eru ásettar. Opnaður rafhlöðuhólfíð (5) og settu rafhlöður inn, gættu þess að láta rafhlöðurnar snúa rétt.

Færðu flutningsglásinn (5) í stöðuna „ON“. Leysirljósið kviknar, jöfnunarkerfinu er sleppt og tækið getur stillt sig sjálf. Gætti þess að tækið sé ekki í of miklum halla (ekki meira en 3°). Ef tækið hallar um meira en 3° mun leysirljósið blikka eða slökkna sjálfkrafa.

## Stilling

Settu tækið á stöðugt, lárétt yfirborð. Ráðlagt er að setja tækið upp í vinnuhæð. Það eykur þægindin við vinnu og veitir betri gæði. Best er að nota krosslínuleysir með spindli eða útdraganlegum þrífæti. Val á viðeigandi þrífæti hefur áhrif á hversu notandavænt tækið er. Hægt er að nota tækið með þrífæti sem hefur 1/4" skrúfu. Ef notaður er þrífótur með skrúfu af annarri stærð skal nota viðeigandi millistykki.

## Val á leysirlinum

DICE2

Allar leysirlínur eru alltaf sýnilegar þegar kveikt er á leysirnum.

DICE3



Þegar kveikt er á tækinu virkjast ein lárétt og ein lóðrétt lína.

Notaðu (O) til að kveikja/slökkva á leysirlinum.


A	Ýtt 0x (ræsing)	Lárétt lína og lóðrétt lína
B	Ýtt 1x	Lóðrétt lína
C	Ýtt 2x	Lárétt lína og 2 lóðréttar línur

## Flutningur


Það er afar mikilvægt að hafa SLÖKKT á aflrofanum þegar tækið er flutt (pendúll læstur). Það kemur í veg fyrir að tækið skemmist.

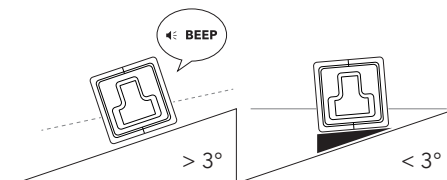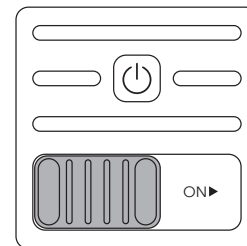

DICE 2



DICE 3



### TÆKNILÝSINGAR

NÁKVÆMNI	± 3MM / 10M
DRÆGI MEÐ MÓTTAKARA	Á EKKI VIÐ
DRÆGI HALLAJÖFNUNAR	± 3°
HALLAJÖFNUN	PENDÚLJÖFNUN
HALLAÐGERÐ	Á EKKI VIÐ
BYLGJULENGD LEYSIRS	635NM
FLOKKUN LEYSIRS	FLOKKUR II
AFLGJAFI	3X ALKALÍSKAR AAA
VERND	IP44
MÁL (L X B X H)	65 X 65 X 65 MM
ÞYNGD	0,230 KG