




|         |              |
|---------|--------------|
| 008.02  | DICE 2 RED   |
| 008.02G | DICE 2 GREEN |
| 008.03  | DICE 3 RED   |

DICE 2

DICE 3

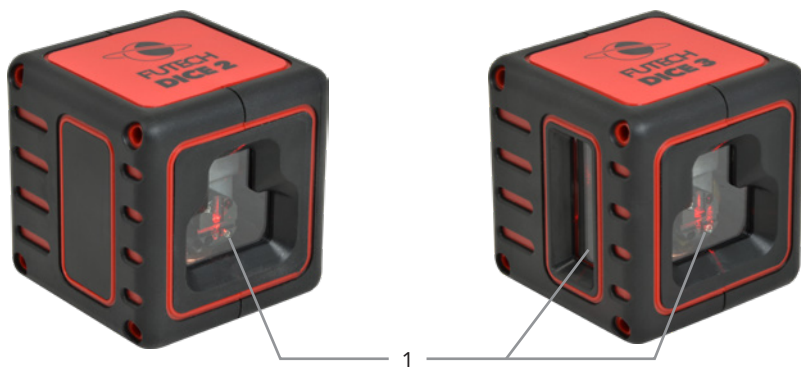

### Hölje

1. Laserutgång
2. Batterifack
3. Stativgänga 1/4"
4. Strömknapp
5. På/av-brytare / Transportlås

## Användning för första gången

Ta bort eventuella skyddsfilmer. Öppna batterifacket (5) och sätt i batterier enligt angiven polaritet.

Vrid transportlåset (5) till läget "PÅ". Lasern startar, pendelnivelleringsmekanismen frigörs och instrumentet kan rikta in sig automatiskt. Se till att instrumentet inte står i för mycket lutning (inom 3°). Om instrumentets lutning är mer än 3° blinkar lasrarna eller så slocknar de automatiskt.

## Justering

Placera enheten på en stabil och horisontell bas. Det rekommenderas att enheten installeras i arbetshöjd. Detta förbättrar arbetskomforten och ger bättre kvalitet. Optimalt ska en krysslaser användas med en spindel eller ett teleskopstativ. Val av lämpligt stativ har en direkt inverkan på hur lätt enheten är att använda. Enheten kan användas på ett stativ med en skruv på 1/4". Om du använder ett stativ med annan storlek på skruven ska lämplig adapter användas.

## Välj laserlinjer

### DICE2

Alla laserlinjer är alltid synliga när lasern är på.

### DICE3



När du aktiveras lasern aktiveras en horisontell och en vertikal linje.

Använd (O) för att slå på/stänga av laserlinjer.

- |   |                  |                                            |
|---|------------------|--------------------------------------------|
| A | Tryck 0x (start) | Horisontell linje och vertikal linje       |
| B | Tryck 1x         | Vertikal linje                             |
| C | Tryck 2x         | Horisontell linje och två vertikala linjer |

## Transport

Det är viktigt att på/av-brytaren är i läget AV (pendel låst) under transport. Detta för att undvika skada på enheten.

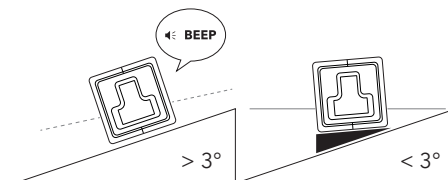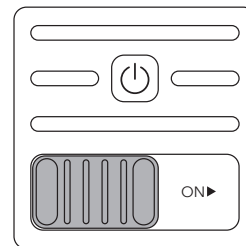

DICE 2



DICE 3



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| PRECISION              | ±3 MM/10 M        |
| RÄCKVIDD MED MOTTAGARE | EJ TILLÄMPLIGT    |
| NIVELLERINGSOMRÅDE     | ±3°               |
| NIVELLERING            | PENDELNIVELLERING |
| LUTNINGSFUNKTION       | EJ TILLÄMPLIGT    |
| LASERVÅGLÄNGD          | 635 NM            |
| LASERKLASSIFIKATION    | KLASS II          |
| STRÖMFÖRSÖRJNING       | 3X ALKALISKA AAA  |
| KAPSLINGSKLASS         | IP44              |
| MÅTT (L X B X H)       | 65 X 65 X 65 MM   |
| VIKT                   | 0,230 KG          |