



Clavier

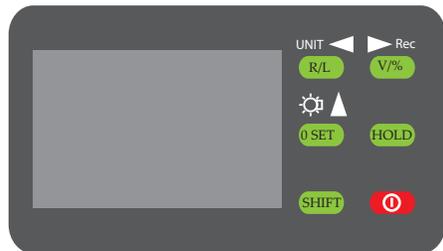

Touche	Fonction
	Allumer/Eteindre
	Selecter 2ème fonction
	Tiens l'angle déterminée
	Reset coin horizontal
	Eclairage
	Réglage de l'angle vertical
	Transferer des données vers un autre appareil
	Réglage de l'angle horizontal (lGauche et droite)
	Sélectionner units de mesure

Affichage

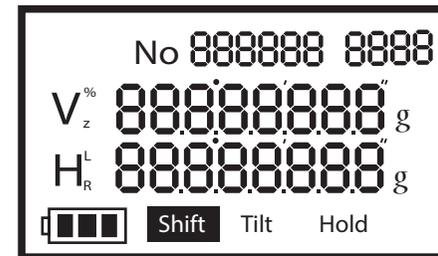

Affichage	Discription	Affichage	Discription
	Indicateur batterie		2ième fonction
No 888888	Numéro de serie	Tilt	Fonction d'inclination
8888	Date de production	Hold	Tenir l'angle horizontal
V [%]	Pourcentage de pente	H ^L	Angle Horizontal Gauche
V _z	Angle	H _R	Angle Horizontal Droite